



Ferrari

OGGETTO: MONTAGGIO FREGI FERRARI

CARS: DINO 308 GT4 USA


REP: FITTING FERRARI BADGES

CIRCOLARE TECNICA

TECHNICAL INFORMATION

N° 266/8


DATA: 1-7-75 FIRMA: *[Signature]*

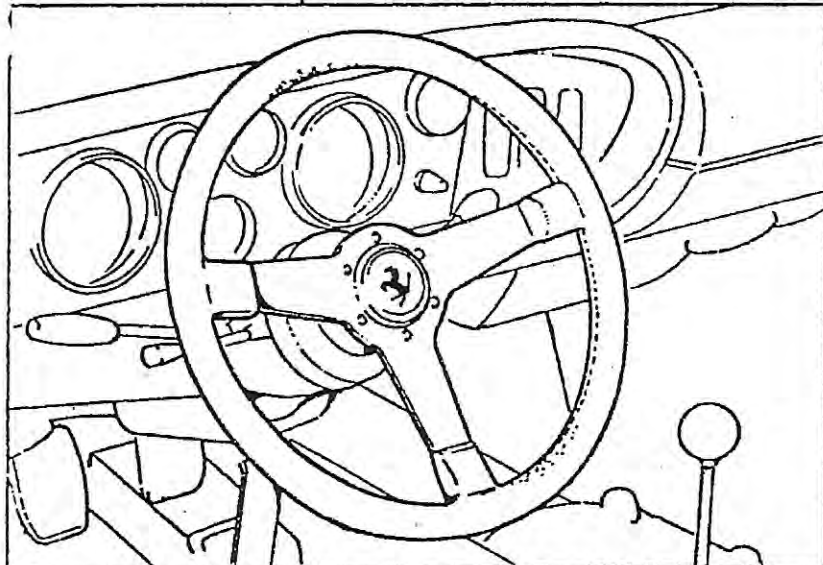

MONTAGGIO FREGIO CAVALLINO
FERRARI SU VOLANTE GUIDA
PULSANTE CLAXON DIS. N° 101071

FERRARI "HORSE" BADGE ON
STEERING WHEEL

HORN BUTTON PART NO. 101071

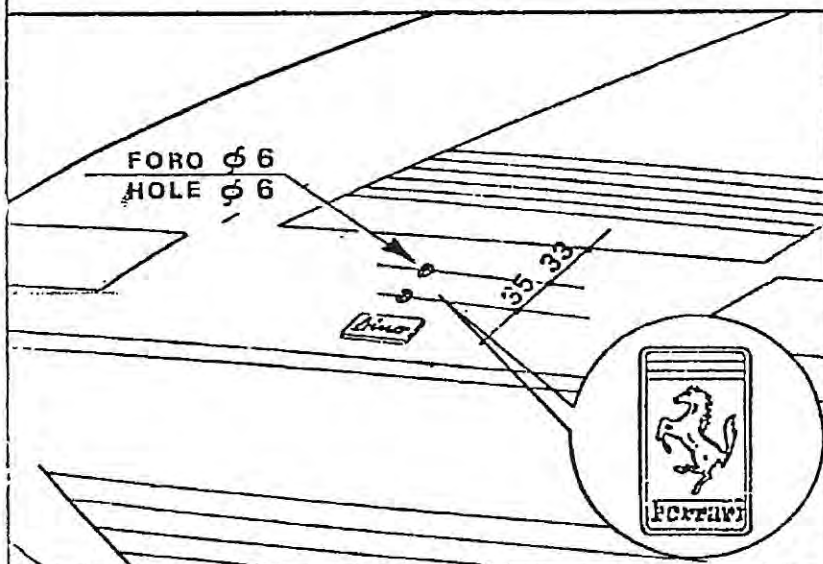


MONTAGGIO STELLA FERRARI
ANTERIORE.

- APRIRE IL COFANO ANTERIORE.
- ESEGUIRE UNA FORATURA COME INDICATO IN FIGURA TENENDO LA MEZZERIA DELLO STELLA "DINO".
- MONTARE LO STELLA CON IL CAVALLINO FERRARI - DIS. 101579

ASSEMBLING THE FERRARI FRONT
BADGE.

- OPEN FRONT BONNET
- DRILL A HOLE AS SHOWN IN FIGURE KEEPING TO THE CENTER LINE OF "DINO" BADGE.
- FIX THE FERRARI BADGE. PART NO. 101579

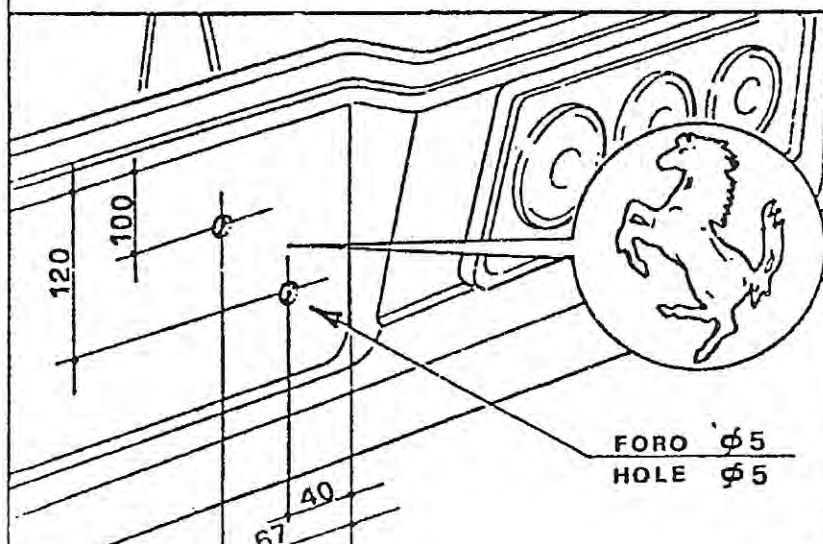

MONTAGGIO CAVALLINO FERRARI
POSTERIORE.

- SVITARE LE VITI CHE FISSANO IL PANNELLO POSTERIORE NEL VANO BAULE.
 - ESEGUIRE UNA FORATURA DI Ø 5 mm SULLA SDOCCA SECONDO LE MISURE INDICATE IN FIGURA.
 - MONTARE IL CAVALLINO FERRARI. DIS. N° 102402.
 - RIMONTARE IL PANNELLO
- ASSEMBLING THE FERRARI HORSE
REAR BADGE.

- UNSCREW THE SCREWS FIXING THE REAR PANEL IN LUGGAGE COMPARTMENT.
- DRILL 5 mm HOLES ON THE BODY KEEPING TO THE SIZES SHOWN IN FIGURE.
- ASSEMBLE FERRARI HORSE BADGE. PART NO. 102402
- RE-ASSEMBLE THE PANEL